

series

# KUBICA

model

# K6700

PATENTED




## 50/70 Kg




Certified and fire tested for 30 min.  
in conformity with the European  
standard EN 1634.1  
Test Report N. 2016.10DC0020/16/A


www.k-group.com

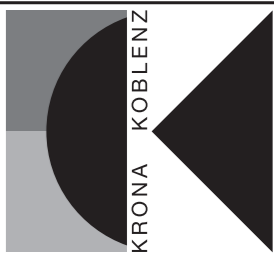


Apertura 0° - Apertura 0°  
0°-Öffnung - Opening 0°  
Ouverture 0° - Opening 0°  
Открытие 0° - Отварте 0°

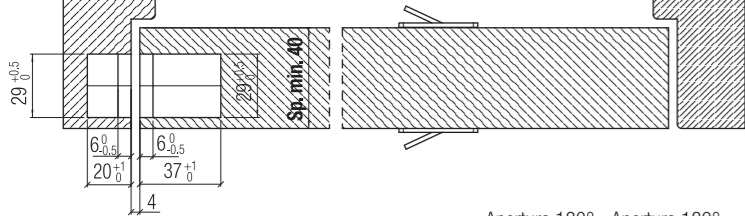


Apertura 180° - Apertura 180°  
180°-Öffnung - Opening 180°  
Ouverture 180° - Opening 180°  
Открытие 180° - Отварте 180°

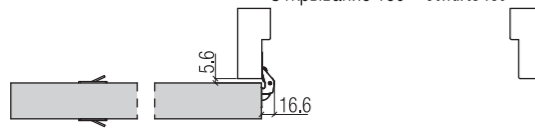


Apertura 45° - Apertura 45°  
45°-Öffnung - Opening 45°  
Ouverture 45° - Opening 45°  
Открытие 45° - Отварте 45°

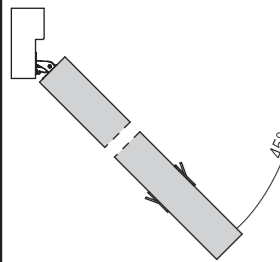

Apertura 90° - Apertura 90°  
90°-Öffnung - Opening 90°  
Ouverture 90° - Opening 90°  
Открытие 90° - Отварте 90°




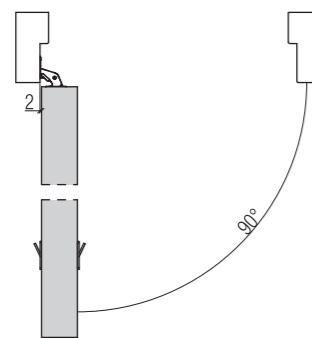


Apertura 135° - Apertura 135°  
135°-Öffnung - Opening 135°  
Ouverture 135° - Opening 135°  
Открытие 135° - Отварте 135°


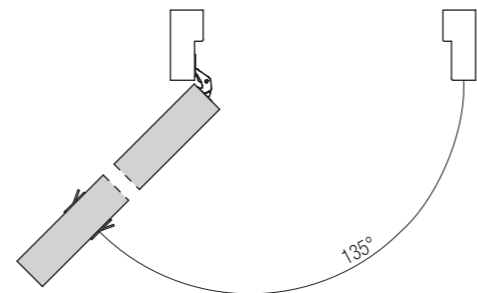


\*Testata su porte: spessore min. 40 mm - altezza max 2100 mm - larghezza max 900 mm.  
\*Ensayada con puertas de espesor min. 40 mm - altura máx. 2100 mm - anchura máx. 900 mm.  
\*Getestet an Türen: min. Stärke 40 mm - max. Höhe 2100 mm - Breite max. 900 mm.  
\*Tested on doors: thickness min. 40 mm - height max.2100 mm - width max. 900 mm.  
\*Testée sur portes : épaisseur min. 40mm - hauteur max 2100mm - largeur max 900mm.  
\*Getest op deuren: min. Dikte 40mm - max. Hoogte 2100mm - Breedte max. 900mm.  
\*Протестированы на дверях: толщиной 40 мм - высотой max 2100 мм - ширина max 900 мм.  
\*Testowane na drzwiach o grubości min. 40 mm, wysokości max. 2100 mm i szerokości max. 900 mm.

• L'applicazione congiunta delle cerniere a scomparsa (chiudiporta, paracolpi e maniglione antipánico) deve essere testata a cura del cliente.  
• La instalación de las bisagras junta con otros dispositivos (cierrapuertas, paragolpes o manillas antipánico) se tendrá que ensayar a cargo del cliente.  
• Die zusätzliche Anwendung vom verdeckten Türband mit zum Beispiel (Türschliesser und Antipanic Türklinken) muss von Seiten des Kunden getestet werden.  
• The application of the concealed hinges combined with other devices (door closers, bumpers, anti panic handles) has to be tested by the client.  
• L'utilisation conjuguée de la charnière invisible avec d'autres dispositifs (tels qu'un ferme-porte, un pare-coup, un système d'ouverture anti-panique) doit être testée par le client.  
• Het extra gebruik van verdeckte scharnieren met bijv. (deurdranger en Antipaniek deurkruk) garnituren moet door de klant getest worden.  
• Использование невидимых петель с другими устройствами (доводчик, ограничитель открывания дверей, ручка против паники) должно быть протестировано клиентом.  
• Zastosowanie zawiasów na skrzydle w połączeniu z innymi okucami (np. zamykaczami drzwiowymi, odbojami, zamkami przeciwpanicznymi) klient testuje we własnym zakresie.

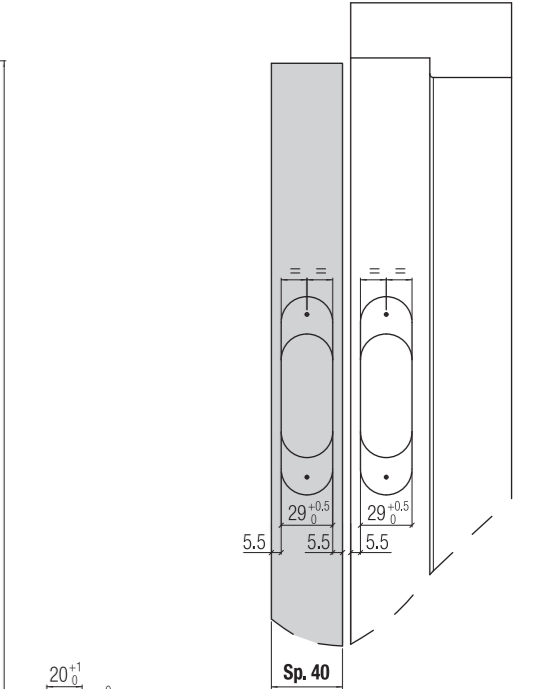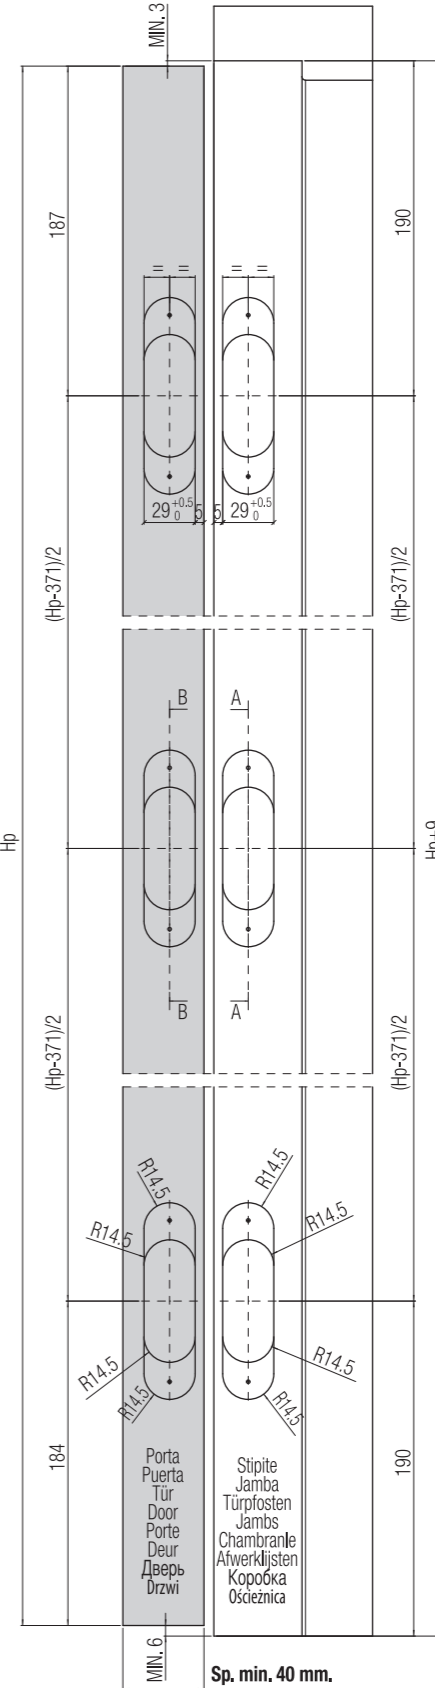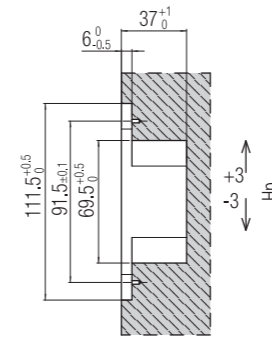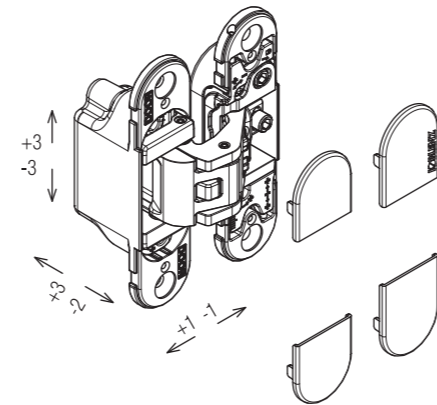


- I** Rappresentazione su porta Sp. 40 apertura DX-SX con fresata centrata.
- E** Representación en puerta esp. 40mm apertura DER-HZQ con fresada centrada.
- D** Anwendungsmöglichkeit für Türblattstärke 40 mm Anwendung rechts-links mit zentraler Fräsung.
- UK** Performed on the door leaf Sp. 40 opening RH-LH with central milling.
- F** Représentation sur porte Ep. 40 Ouverture dx-sx avec usinage centré.
- B** Uitgevoerd op het deurblad Sp. 40 opening rechts/links met centrale frezing.
- RUS** Демонстрация на двери толщиной Sp. 40 открывание Правая/левая с центральной фрезеровкой.
- POL** Dla skrzydła drzwiowego Sp=40mm, lewego lub prawego z symetrycznym frezowaniem.

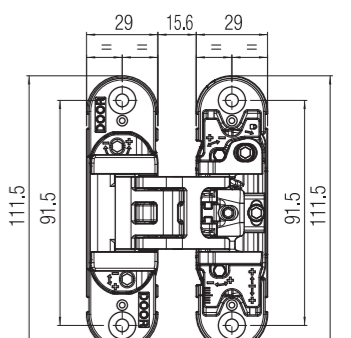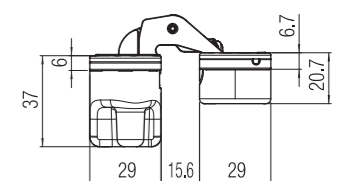

lato porta lado puerta Türblattsseite Door side côté porte kant deur Strona drzwiowego Część skrzydłowa

lato stipite lado jamba Türpostenseite Jamb side côté chambranle kant afwerkljst Strona drzwiowego Część ościeżnicowa

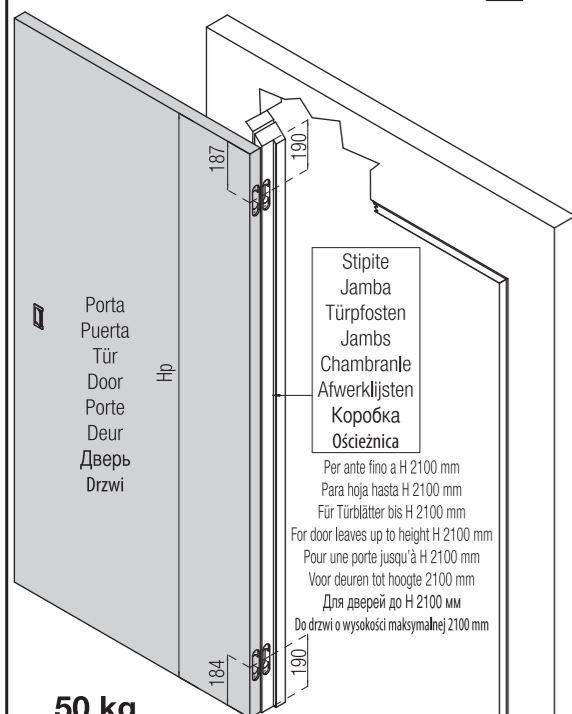


**50 kg**

Porta Puerta Tür Door Porte Deur Dверь Drzwi

Stipite Jamba Türpfosten Jamb Chambranle Afwerkljsten Коробка Оścieżnica

Per ante fino a H 2100 mm  
Para hoja hasta H 2100 mm  
Für Türblätter bis H 2100 mm  
For door leaves up to height H 2100 mm  
Pour une porte jusqu'à H 2100 mm  
Voor deuren tot hoogte 2100 mm  
Для дверей до H 2100 мм  
Do drzwi o wysokości maksymalnej 2100 mm


Applicazione n° 2 cerniere - Aplicación 2 bisagras  
Anwendungsmöglichkeit 2 Scharniere  
Application no 2 hinges - Application 2 charnières  
Toerpassing 2 scharnieren - Применение 2 шт. петель  
Montaż 2 sztuk zawiasów

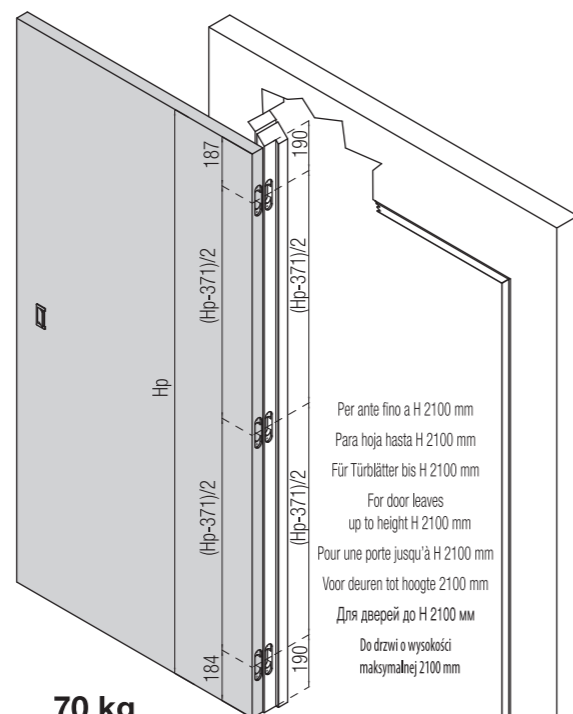

**70 kg**

Per ante fino a H 2100 mm  
Para hoja hasta H 2100 mm  
Für Türblätter bis H 2100 mm  
For door leaves up to height H 2100 mm  
Pour une porte jusqu'à H 2100 mm  
Voor deuren tot hoogte 2100 mm  
Для дверей до H 2100 мм  
Do drzwi o wysokości maksymalnej 2100 mm

Applicazione n° 3 cerniere - Aplicación 3 bisagras  
Anwendungsmöglichkeit 3 Scharniere  
Application no 3 hinges - Application 3 charnières  
Toerpassing 3 scharnieren - Применение 3 шт. петель  
Montaż 3 sztuk zawiasów

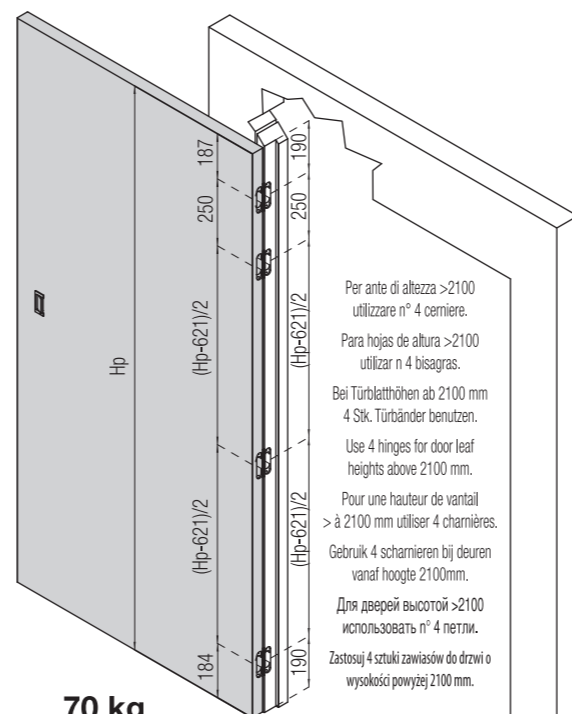

**70 kg**

Per ante di altezza >2100 utilizzare n° 4 cerniere.  
Para hojas de altura >2100 utilizar n 4 bisagras.  
Bei Türblatthöhen ab 2100 mm 4 Stk. Türbänder benutzen.  
Use 4 hinges for door leaf heights above 2100 mm.  
Pour une hauteur de vantail > à 2100 mm utiliser 4 charnières.  
Gebruik 4 scharnieren bij deuren vanaf hoogte 2100mm.  
Для дверей высотой >2100 использовать n° 4 петли.  
Zastosuj 4 sztuki zawiasów do drzwi o wysokości powyżej 2100 mm.

Applicazione n° 4 cerniere - Aplicación 4 bisagras  
Anwendungsmöglichkeit 4 Scharniere  
Application no 4 hinges - Application 4 charnières  
Toerpassing 4 scharnieren - Применение 4 шт. петель  
Montaż 4 sztuk zawiasów

- I** Lp= Larghezza pannello  
Hp= Altezza pannello  
Sp= Spessore pannello
- UK** Lp= Door width  
Hp= Door height  
Sp= Door thickness
- RUS** Lp= Ширина дверной панели  
Hp= Высота дверной панели  
Sp= Толщина дверной панели

- E** Lp= Ancho panel  
Hp= Türblatthöhe  
Sp= Espesor panel
- F** Lp= Largeur vantail  
Hp= Hauteur vantail  
Sp= Épaisseur vantail
- POL** Lp= szerokość skrzydła  
Hp= wysokość skrzydła  
Sp= grubość skrzydła

- D** Lp= Türblattbreite  
Hp= Türblatthöhe  
Sp= Türblattstärke
- B** Lp= Deurbreedte  
Hp= Deurhoogte  
Sp= Deurdikte

series

# KUBICA

model

# K6700

PATENTED





## 50/70 Kg




Certified and fire tested for 30 min. in conformity with the European standard EN 1634.1  
Test Report N. 2016.10DC0020/16/A

www.k-group.com


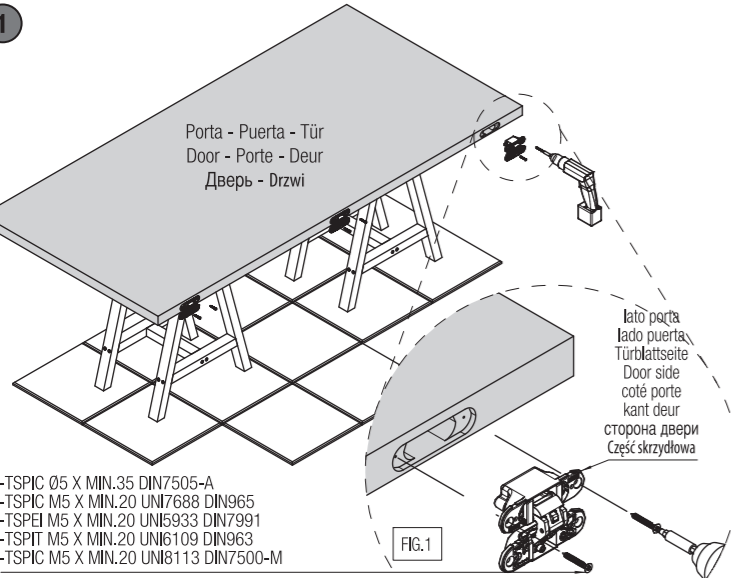
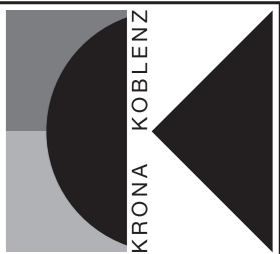


- TSPIC Ø5 X MIN.35 DIN7505-A
- TSPIC M5 X MIN.20 UNI7688 DIN965
- TSPET M5 X MIN.20 UNI5933 DIN7991
- TSPIT M5 X MIN.20 UNI6109 DIN963
- TSPIC M5 X MIN.20 UNI8113 DIN7500-M

- I** Alloggiare le cerniere nelle rispettive fresate sulla porta (fig.1) e fissarle con le apposite viti.
- E** Alojjar las bisagras en los mecanizados de la puerta (fig.1) y fijarlas con los tornillos recomendados.
- D** Die Scharniere in die jeweiligen Fräsungen der Tür einführen (Abb.1) und sie mit den empfohlenen Schrauben festziehen.
- UK** Set the hinges in the relative door leaf millings (fig.1) and fix them with the recommended screws.
- F** Insérer les charnières dans les fraisages de la porte (fig.1) et les fixer avec les vis recommandés.
- B** Plaats de scharnieren in de freesgaten van de deur (fig.1). Monteer het scharnier met passende schroeven.
- RUS** Поместить петли в соответствующие пазы в двери (рис. 1) и зафиксировать указанными выше шурупами.
- POL** Umieścić zawiasy w odpowiednich gniazdach skrzydłowych (rys.1) i przykręcić je odpowiednimi wkrętami.

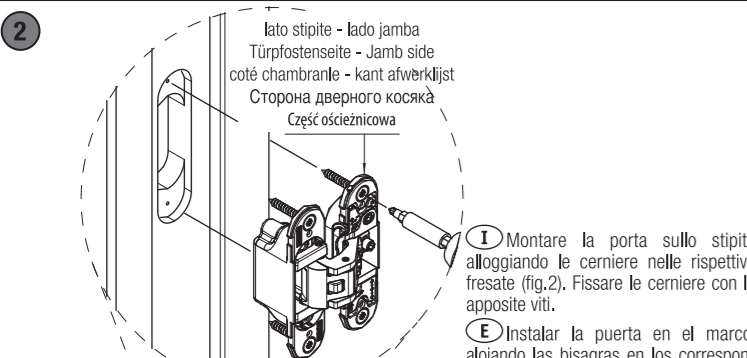

- I** Montare la porta sullo stipite alloggiando le cerniere nelle rispettive fresate (fig.2). Fissare le cerniere con le apposite viti.
- E** Instalar la puerta en el marco, alojando las bisagras en los correspondientes mecanizados (fig. 2). Fijar las bisagras con los tornillos.
- D** Das Türblatt an der Zarge anbringen und die Türbänder in die jeweiligen Fräsungen einführen (Abb. 2). Die Türbänder mit den dafür vorgesehenen Schrauben befestigen.
- UK** Fix the door leaf to the jamb and insert the hinges into the millings (see picture 2). Fix the hinges with the specific screws.
- F** Fixer la porte au chambranle en logeant les charnières dans les fraisages respectifs.
- B** Monteer het deurblad in de omkasting door de scharnieren in de passende uitsfrezingen te plaatsen. (fig.2) bevestig de scharnieren met de gepaste schroeven.
- RUS** Установить дверь на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (рис.2). Зафиксировать петли предназначенными шурупами.
- POL** Dopasuj skrzydło do ościeżnicy i umieść zawiasy w gniazdach ościeżnicowych (rys.2). Przykręć je odpowiednimi wkrętami.

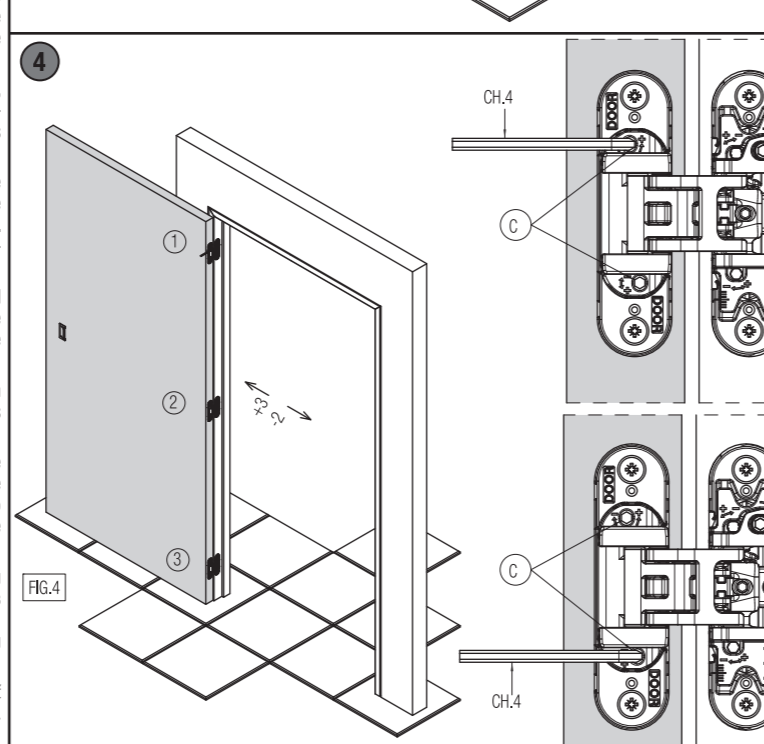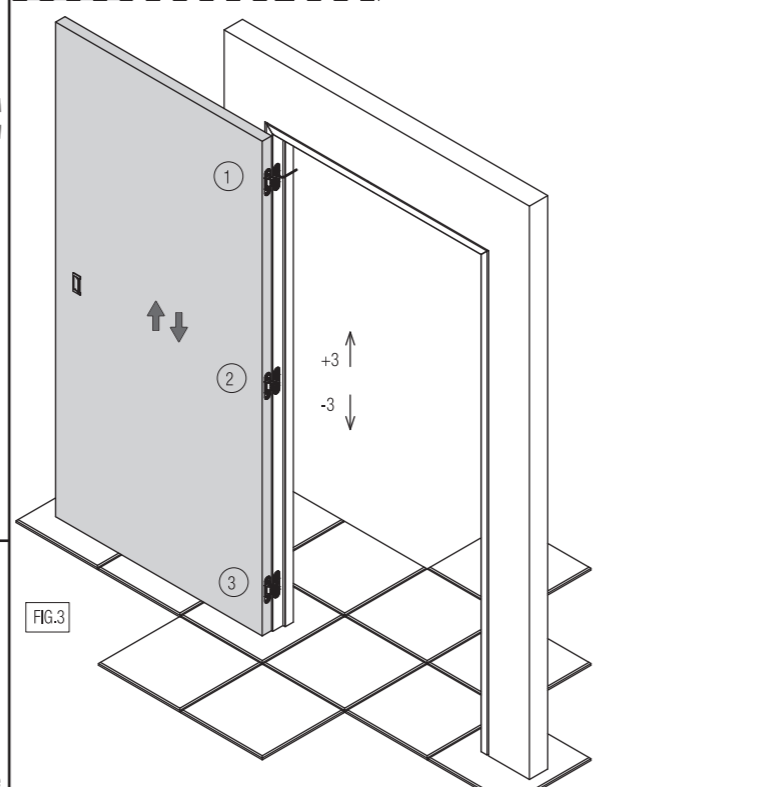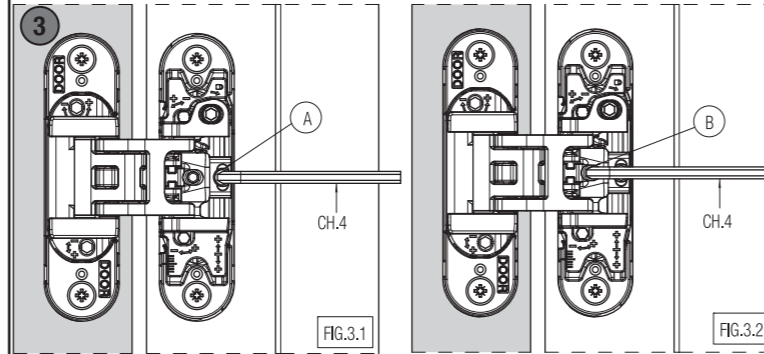

**I REGOLAZIONE VERTICALE**  
Allentare la vite "A" su tutte le cerniere (fig.3.1). Regolare la cerniera ruotando il perno "B" (fig.3.2). Ripetere la regolazione su tutte le cerniere seguendo la sequenza indicata (fig.3) in modo da distribuire il peso della porta su tutte le cerniere. Terminata la regolazione procedere con il serraggio delle viti "A" (fig.3.1).

**E REGULACIÓN VERTICAL**  
Aflojar el tornillo "A" en todas las bisagras (fig. 3.1). Regular la bisagra girando el tornillo "B" (fig. 3.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig.3) para distribuir uniformemente el peso. Una vez acabada la regulación, apretar todos los tornillos "A" (fig. 3.1).

**D VERTIKALE JUSTIERUNG**  
Schraube "A" an allen Türbändern lösen (Abb. 3.1). Türband justieren indem der Stift "B" gedreht wird.(Abb. 3.2) Die Justierung an allen Türbändern vornehmen wie in Abb. 3 dargestellt, so dass das Türgewicht gleichmäßig auf alle Türbänder verteilt wird. Sobald die Justierung abgeschlossen ist, müssen alle Schrauben "A" (Abb. 3.1) festgezogen werden.

**UK VERTICAL ADJUSTMENT**  
Loosen screw "A" on all hinges. (Fig. 3.1). Adjust the door hinge by turning pin "B" (fig. 3.2) Repeat the adjustment on all hinges by following the sequence as shown (Fig.3) so that the door weight is homogenously distributed on all door hinges. After having finished the adjustment, tighten all screws "A" (Fig. 3.1).

**F RÉGLAGE VERTICAL**  
Desserrer la vis "A" sur toutes les charnières (fig.3.1). Régler la charnière en agissant sur la vis de réglage "B" (fig.3.1.2). Répéter le réglage sur toutes les charnières en suivant la séquence indiquée (fig.3) de façon à distribuer le poids de la porte sur toutes les charnières. Une fois le réglage terminé, bloquer le réglage en serrant la vis "A" (fig.3.1).

**B VERTIKALE REGLING**  
De schroef "A" losmaken op alle scharnieren (fig 3.1) Regel de deurscharnier door de pin "B" te draaien (Fig 3.2) Herhaal de regeling op alle scharnieren door (fig. 3) deze activiteit te herhalen zodat het deurgewicht gelijk verdeeld is over alle scharnieren Na het beëindigen van de regeling, alle vijzen "A" (fig. 3.1) vastzetten.

**RUS ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА**  
При настройке петель ослабьте стопорный винт "А" (рис.3.1). Произведите регулировку петель поворачивая штифт "В" (рис. 3.2). Отрегулируйте все петли в указанной последовательности, таким образом, чтобы вес двери был распределен равномерно на все петли. После окончания регулировки закрутите винты "А" (рис.3.1).

**POL REGULACJA W PIONIE**  
Poluzuj śruby "A" we wszystkich zawiasach (rys.3.1). Wyreguluj zawias obracając śrubę "B" (rys.3.2). Powtórz czynności dla wszystkich zawiasów według tego samego schematu jak na (rys.3) tak, aby ciężar rozkładał się równomiernie na wszystkich zawiasach. Kiedy skończysz regulację, dokręć wszystkie śruby "A" (rys.3.1).

**I REGOLAZIONE ORIZZONTALE**  
Regolare la porta ruotando i grani "C" (fig.4.1-4.2). Ripetere la regolazione su tutte le cerniere seguendo la sequenza indicata (fig.4).

**E REGULACIÓN HORIZONTAL**  
Regular la puerta girando los tornillos "C" (fig. 4.1-4.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig. 4).

**D HORIZONTALE JUSTIERUNG**  
Das Türblatt justieren indem die Stifte "C" (Abb. 4.1-4.2) gedreht werden. Die Justierung auf allen Türbändern wiederholen, wie in Abb. 4 dargestellt.


**UK HORIZONTAL ADJUSTMENT**  
Adjust the door leaf by rotating pins "C" (fig. 4.1-4.2). Repeat the adjustment on all hinges as shown in the sequence (fig. 4).

**F REGLAGE HORIZONTAL**  
Régler la charnière en ajustant les vis "C" (fig. 4.1-4.2). Répéter le réglage sur toutes les charnières selon la séquence indiquée (fig 4).

**B HORIZONTALE REGLING**  
Stel het deurblad bij door het aandraaien van de imbuschroeven "C" (fig 4.1-4.2). Herhaal deze regeling op alle scharnieren volgens de aangeduide volgorde (fig. 4).

**RUS ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА**  
Регулировать дверь путём поворачивания шурупов "С" (рис.4.1-4.2). Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку (рис.4).

**POL REGULACJA W POZIOMIE**  
Wyreguluj skrzydło obracając śruby "C" (rys.4.1-4.2). Powtórz czynności dla wszystkich zawiasów według tego samego schematu (rys.4).

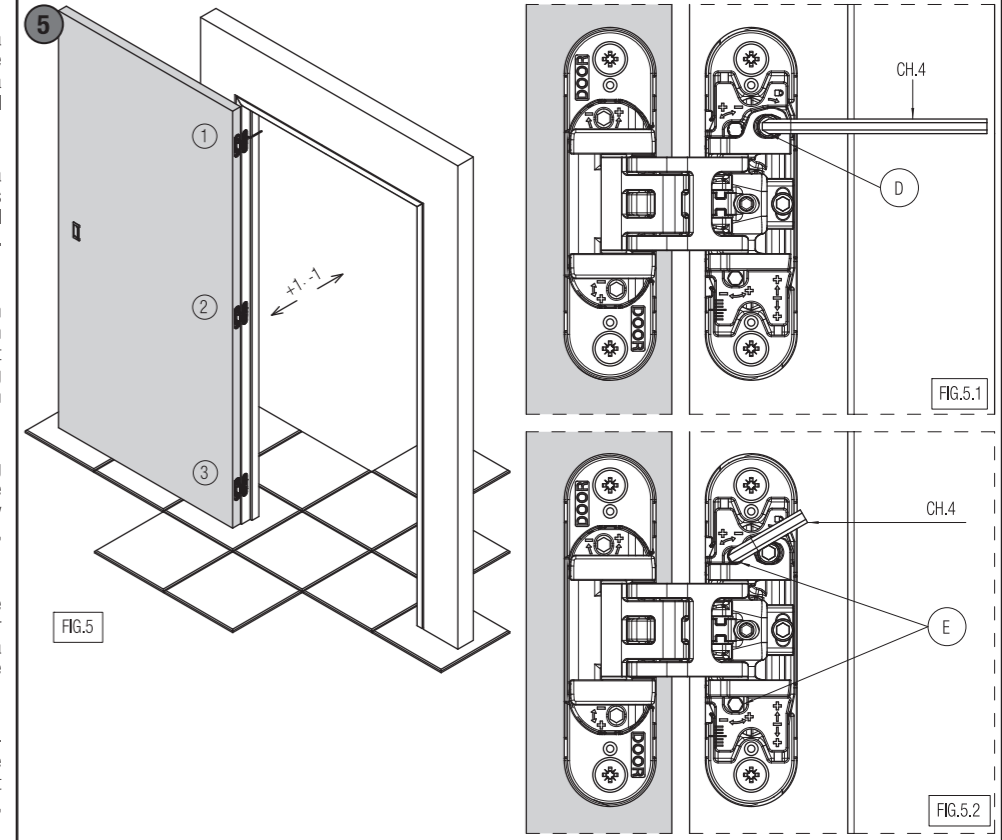

**I REGOLAZIONE PROFONDITÀ**  
Allentare la vite "D" (fig.5.1). Regolare la porta ruotando i perni "E" (fig.5.2). Ripetere la procedura di regolazione sulle altre cerniere, seguendo la sequenza indicata (fig.5). Terminata la regolazione procedere con il serraggio delle viti "D" (fig.5.1) su tutte le cerniere.

**E REGULACIÓN PROFUNDIDAD**  
Aflojar el tornillo "D" (fig. 5.1). Regular la puerta girando los pernos "E" (fig. 5.2). Repetir la regulación en todas las bisagras siguiendo la secuencia indicada (fig. 5). Una vez acabada la regulación, apretar el tornillo "D" (fig. 5.1) en todas las bisagras.

**D TIEFENREGELUNG**  
Schraube "D" (Abb. 5.1) lockern. Türe regulieren indem die Stifte "E" (Abb. 5.2) gedreht werden. Lt. angegebener Sequenz den Justierungsvorgang auf allen anderen Türbändern wiederholen (Abb. 5). Sobald die Justierung abgeschlossen worden ist, Schrauben "D" (Abb. 5.1) an allen Türbändern festziehen.


**UK DEPTH ADJUSTMENT**  
Loosen screw "D" (Fig. 5.1). Adjust the door by turning pins "E" (Fig. 5.2). Repeat the adjustment procedure on all other hinges following the sequence as shown (Fig. 5). After having finished the adjustment procedure proceed with the tightening of screws "D" (Fig. 5.1) on all hinges.

**F REGLAGE PROFONDITE**  
Desserrer la vis "D" (fig.5.1). Régler la porte en agissant sur les vis "E" (fig.5.2). Répéter la procédure de réglage sur le autres charnières, en suivant la séquence indiquée (fig.5). Une fois le réglage terminé, bloquer le réglage en serrant les vis "D" (fig.5.1) sur toute la charnière.

**B REGLING IN DE DIEPTE**  
Schoef "D" (fig.5.1) losmaken. Regel de deur door het draaien van pin "E" (fig.5.2). Herhaal deze regeling op alle scharnieren (fig.5). Na het beëindigen van deze activiteit, de schroeven "D" (fig.5.1) vastzetten op alle scharnieren.

**RUS РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ**  
Ослабьте винт "D" (рис.5.1). Установите дверь, повернув штифт "E" (рис.5.2). Повторите процедуру с оставшимися петлями в указанной последовательности (рис.5). После завершения установки приступите к закручиванию винтов "D" (рис.5.1).

**POL REGULACJA GŁĘBOKOŚCI**  
Poluzuj śrubę "D" (rys.5.1). Wyreguluj drzwi obracając śrubę "E" (rys.5.2). Powtórz czynności dla wszystkich zawiasów według tego samego schematu (rys.5). Kiedy skończysz regulację, dokręć wszystkie śruby "D" (rys.5.1).

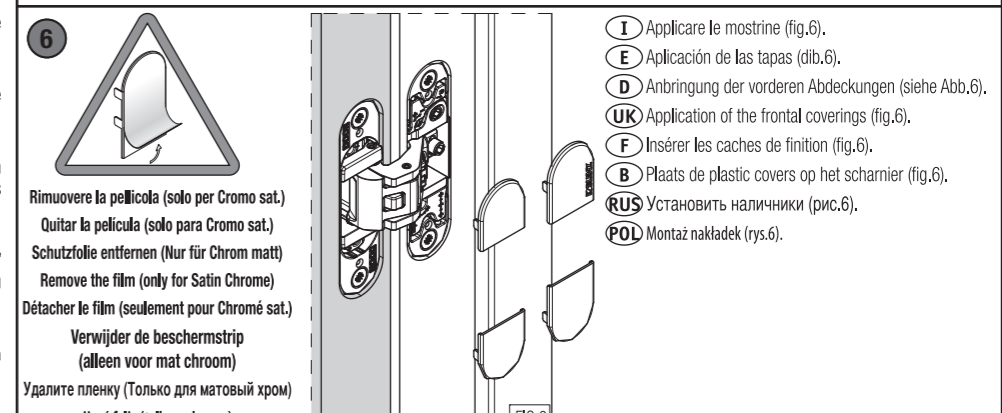

- I** Applicare le mostrine (fig.6).
  - E** Aplicación de las tapas (dib.6).
  - D** Anbringung der vorderen Abdeckungen (siehe Abb.6).
  - UK** Application of the frontal coverings (fig.6).
  - F** Insérer les caches de finition (fig.6).
  - B** Plaats de plastic covers op het scharnier (fig.6).
  - RUS** Установить наличники (рис.6).
  - POL** Montaż nakładek (rys.6).
- Rimuovere la pellicola (solo per Cromo sat.)  
Quitar la película (solo para Cromo sat.)  
Schutzfolie entfernen (Nur für Chrom matt)  
Remove the film (only for Satin Chrome)  
Détacher le film (seulement pour Chromé sat.)  
Verwijder de beschermstrip (alleen voor mat chroom)  
Удалите пленку (Только для матовый хром)  
Usun folię (tylko w chrome)

# STAFFA PER FISSAGGIO - PLETINA PARA FIJACIÓN - PLAQUE DE FIXATION BEFESTIGINGSPLATTE - FIXING PLATE - BEVESTIGINGSPLAAT - ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ


www.k-group.com

MADE IN ITALY

KRONA KOBLENZ

Esempi di installazione - Ejemplos de instalación - Montagebeispiele - Examples for assembling - Exemples pour le montage - Installatie voorbeelden - Примеры установки

## SOLUZIONE 1 - SOLUCIÓN 1 - LÖSUNG 1 SOLUTION 1 - SOLUTION 1 - OPLOSSING 1 РЕШЕНИЕ 1

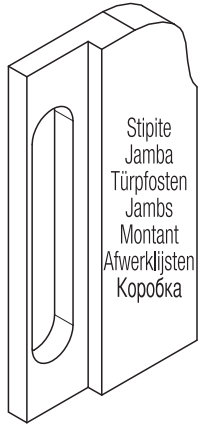

-TSPIC M5 UNI7688 DIN965

In alternativa utilizzare le viti non fornite:

En alternativa, utilizar tornillos no suministrados:

Als Alternative folgende Schrauben benutzen:

As an alternative, use the following screws:

Comme alternative utiliser des vis non fournies:


Gebruik als alternatief de volgende schroeven:

В качестве альтернативы использовать собственные винты:

-TSPEI M5 UNI5933 DIN7991

-TSPIT M5 UNI6109 DIN963

-TSPIC M5 UNI8113 DIN7500-M

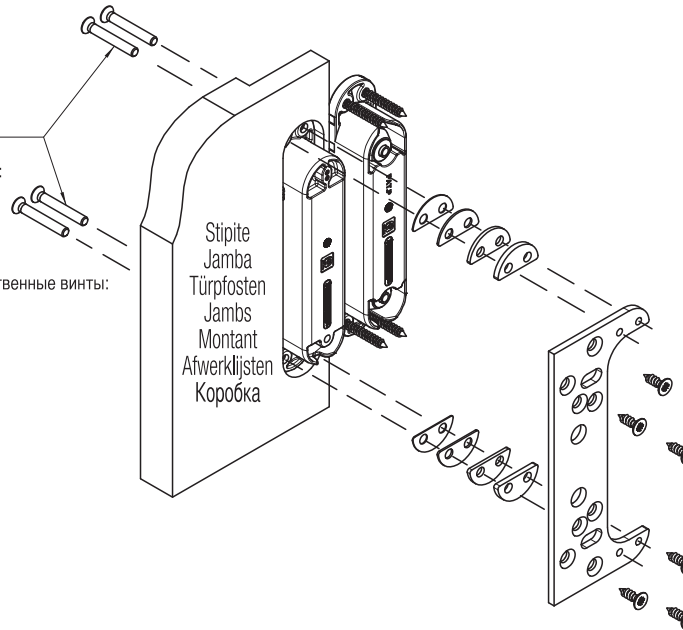

Vite fissaggio staffa allo stipite:

Tornillo fijación soporte en la jamba:

Schraube zur Befestigung der Platte an die Zarge:


Screw for fixing the plate to the jamb:

Vis pour la fixation de la plaque au montant:

Schroef aan om de plaat te bevestigen aan de deurpost:

Установочные винты пластины на дверной коробке:

-TSPIC Ø5 DIN7505-A

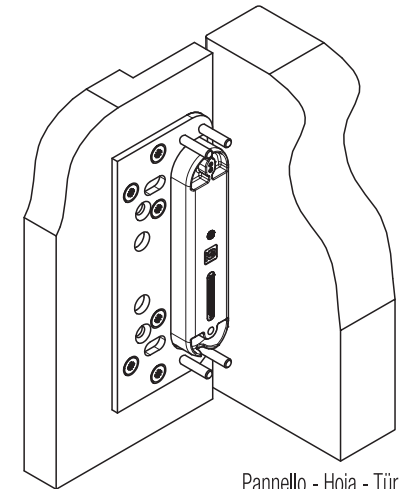

Stipite - Jamba  
Türpfosten - Jamb  
Montant - Afwerklijsten  
Коробка

## SOLUZIONE 2 - SOLUCIÓN 2 - LÖSUNG 2 SOLUTION 2 - SOLUTION 2 - OPLOSSING 2 РЕШЕНИЕ 2



-TSPIC M5 UNI7688 DIN965

In alternativa utilizzare le viti non fornite:

En alternativa, utilizar tornillos no suministrados:

Als Alternative folgende Schrauben benutzen:

As an alternative, use the following screws:

Comme alternative utiliser des vis non fournies:


Gebruik als alternatief de volgende schroeven:

В качестве альтернативы использовать собственные винты:

-TSPEI M5 UNI5933 DIN7991

-TSPIT M5 UNI6109 DIN963

-TSPIC M5 UNI8113 DIN7500-M

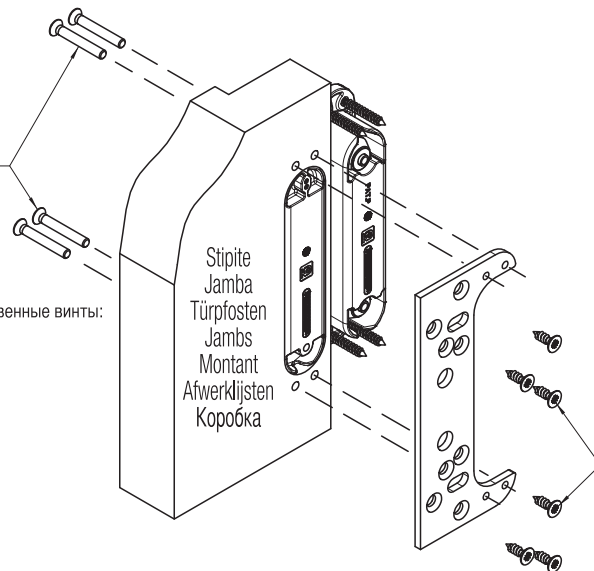

Vite fissaggio staffa allo stipite:

Tornillo fijación soporte en la jamba:

Schraube zur Befestigung der Platte an die Zarge:


Screw for fixing the plate to the jamb:

Vis pour la fixation de la plaque au montant:

Schroef aan om de plaat te bevestigen aan de deurpost:

Установочные винты пластины на дверной коробке:

-TSPIC Ø5 DIN7505-A

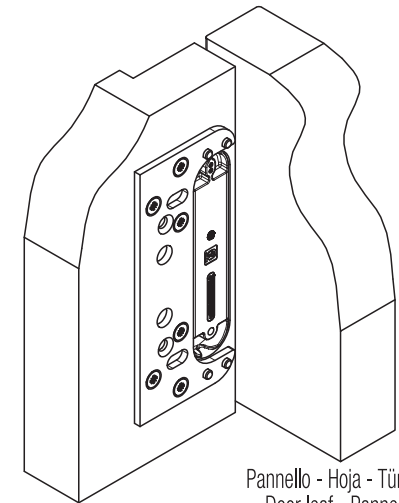

Stipite - Jamba - Türpfosten  
Jamb - Montant  
Afwerklijsten - Коробка

# TASCHE - CAJA DE FIJACIÓN - BANDAUFNAHMETASCHE - HINGE RECEIVER BOITIER DE FIXATION - BEVESTIGINGSKAST - КАРМАН



www.k-group.com

MADE IN ITALY




Esempi di installazione - Ejemplos de instalación - Montagebeispiele - Examples for assembling - Exemples pour le montage - Installatie voorbeelden - Примеры установки

Stipite - Jamba - Türpfosten  
Jams - Montant  
Afwerkljsten - Коробка

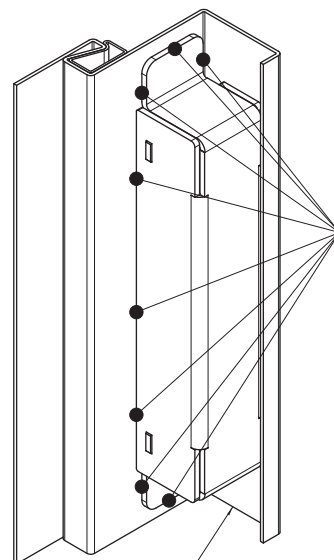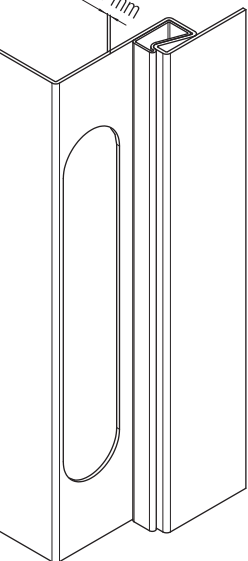


\*Saldare lungo il perimetro  
\*Soldar a lo largo del perímetro  
\*Entlang des Perimeters schweißen  
\*Weld along the perimetre  
\*Souder autour du boitier  
\*Lassen rondom de bevestigingskast  
\*Крепление по периметру

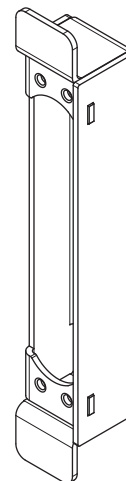


TSPIC M5X MAX.30mm UNI7688 DIN965  
TSPEI M5X MAX.30mm UNI5933 DIN7991  
TSPIT M5X MAX.30mm UNI6109 DIN963  
TSPIC M5X MAX.30mm UNI8113 DIN7500-M  
(ATOMIKA K8000) TCIC M5X MAX.16mm UNI7687 DIN7985  
(ATOMIKA K8000) TSPIC M5X MAX.16mm UNI7688 DIN965

Pannello - Hoja - Türblatt  
Door leaf - Panneau  
Deurpaneel - Двер. панель

Stipite - Jamba - Türpfosten  
Jams - Montant  
Afwerkljsten - Коробка

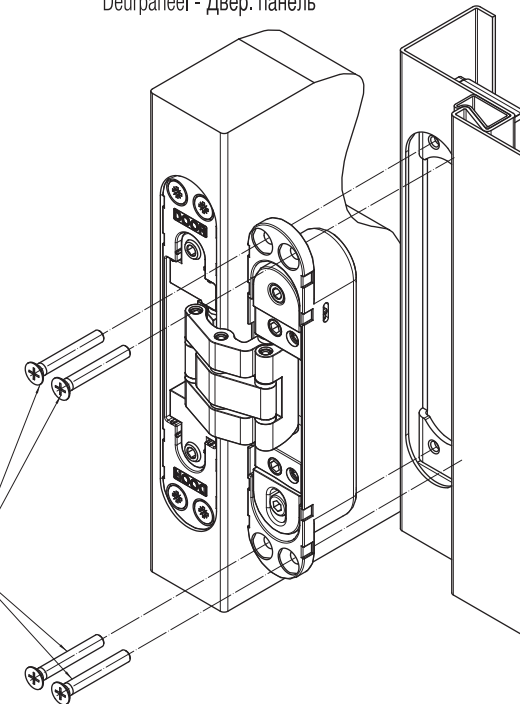

\*N.B.: La tasca deve essere posizionata e saldata a contatto con il lato esterno del montante.  
\*NOTA: la caja de fijación se debe posicionar y soldar a contacto con el lado exterior del montante.  
\*Die Bandaufnahmetasche muss positioniert und entlang der Außenseite der Zarge geschweisst werden.  
\*The Hinge receiver has to be put and welded along the external part of the door frame.  
\*N.B.: le boitier de fixation doit être positionné et soudé avec le coté externe du montant.  
\*N.B.: De bevestigingskast moet gepaatst en gelast worden aan de buitenzijde van de stijl.  
\*Карман должен быть установлен и прикреплен с внешней стороны трека.

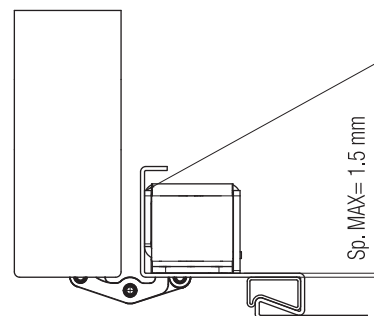

Sp. MAX= 1.5 mm

\*N.B.: il montante non deve superare lo spessore di 1.5 mm.  
- Il montante deve essere in acciaio per garantire l'efficacia della saldatura.  
\*NOTA: el montante no debe superar 1,5 cm de espesor.  
- El montante debe ser de acero para garantizar la eficacia de la soldadura.  
\*Die Zargenprofilstärke darf nicht 1,5 mm übersteigen.  
- Türpfosten muss aus Stahl sein, damit die Effizienz der Schweißung gewährleistet ist.  
\*Door frame thickness must not exceed 1,5mm.  
- Doorprofile has to be made of steel in order to guarantee the efficiency of the weldings.  
\*N.B.: le montant ne doit pas dépasser l'épaisseur de 1.5 mm.  
- Le montant doit être en acier pour garantir l'efficacité de la soudure.  
\*N.B.: De stijl mag niet breder zijn dan 1,5 mm.  
- De stijl moet in staal zijn om de duurzaamheid van de lasnaad te garanderen.  
\*Ширина трека не должна превышать 1,5 мм  
- Трек должны быть изготовлены из стали для обеспечения эффективности сварного соединения.

