











	Herramientas no incluidas  	E  X1 F  X6 G  X6 H  X6 J  X6
--	--	--

Paso 1  Pulsar gatillo y extraer al mismo tiempo el perfil de la guía	Paso 2  Montar el perfil de la guía al carpetero	Paso 2.1 
--	--	--

Paso 3  Fijar las guías Tornillos según SP	Paso 5  CLICK Deslizar carpetero hasta el final	Paso 7  Colocar burlete protector en el perfil	Paso 9  Fijar el frente usando la placa recta, los tornillos y arandelas
Paso 4  Regular el carpetero y alinear las guías	Paso 6  Una vez enganchado apretar tuercas	Paso 8  Poner las varillas deslizantes a la medida de las carpetas	 El tornillo varía según el tipo de espesor utilizado, tornillo incluido válido para espesor mínimo 19mm.

Mecanizado de la Guía frente sobrepuesto

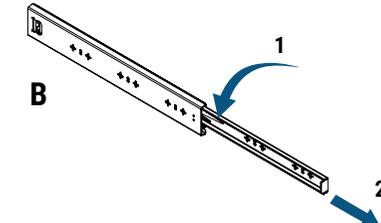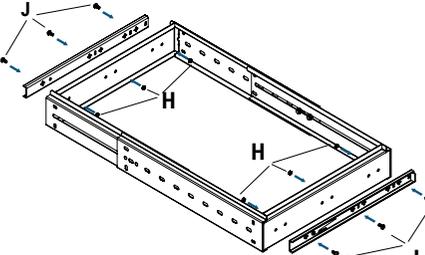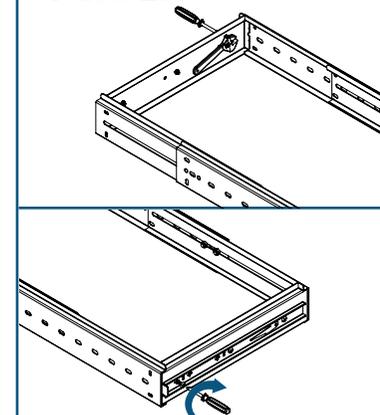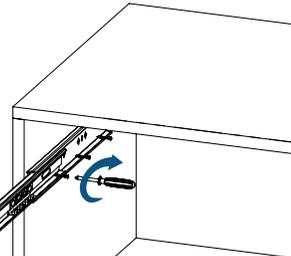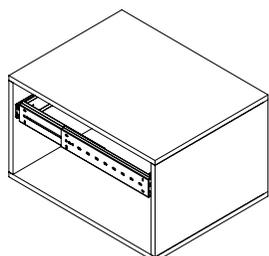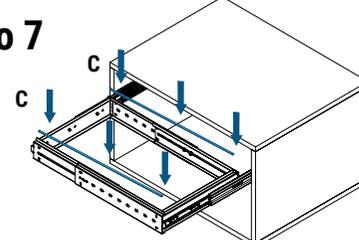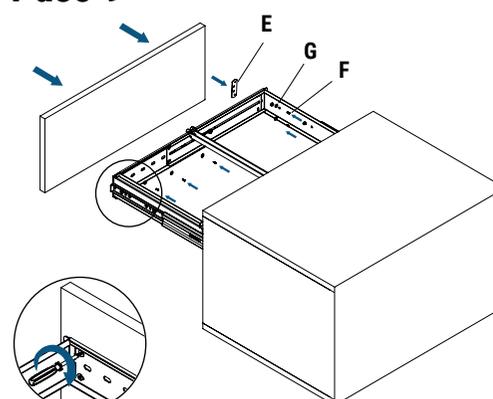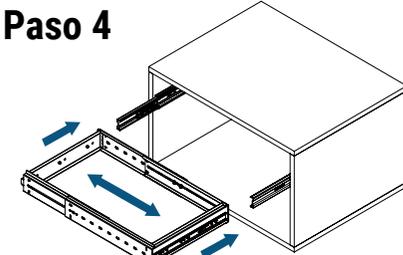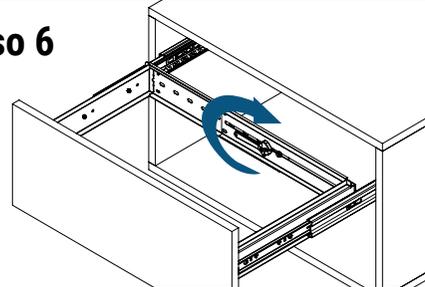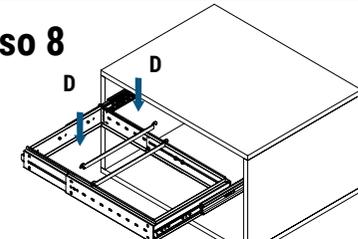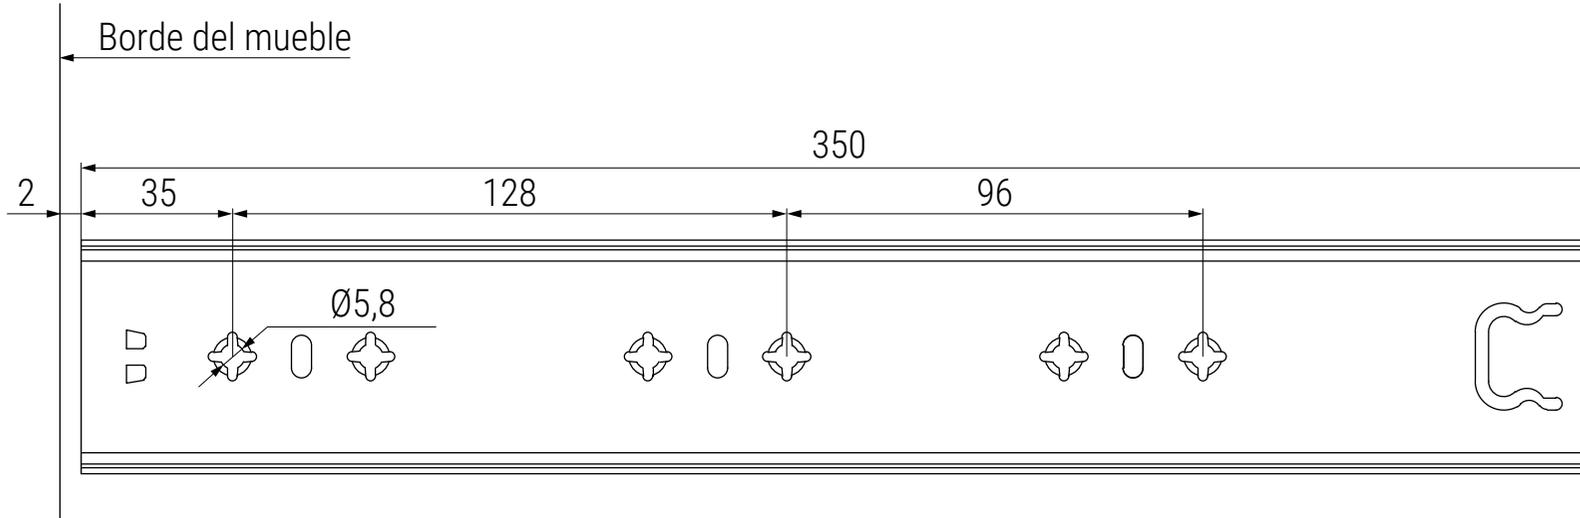

Mecanizado de la Guía frente embutido

