


ESPANDER 8 Tuerca expansible **M6x9mm**.
Para taladros de $\varnothing 8\text{mm}$.



- Sin pastilla interior.
- Rosca M6 para taladros de $\varnothing 8\text{mm}$. Agarre fuerte y seguro.
- Profundidad del taladro 9mm.
- Para roscar tornillos de un máximo de 9mm.
- Ideal para tableros fenólicos u otros de espesor mínimo de 12mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.71	latón	natural	10.000


ESPANDER 8BO Tuerca expansible **M6x12mm**.
Con bola. Para taladros de $\varnothing 8\text{mm}$.

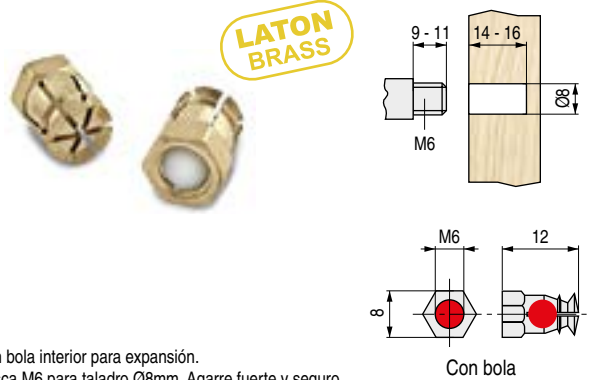

- Con bola interior para expansión.
 - Rosca M6 para taladro $\varnothing 8\text{mm}$. Agarre fuerte y seguro.
 - Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca.
- Ejemplo: para roscar 9mm. hay que hacer un taladro de 14mm. de fondo, para roscar 10mm. hay que hacer un taladro de 15mm., y así sucesivamente.

CÓDIGO	Material	Acabado	
423.5	latón	natural	5.000


ESPANDER 8PA Tuerca expansible **M6x12mm**.
Con pastilla. Para taladros de $\varnothing 8\text{mm}$.

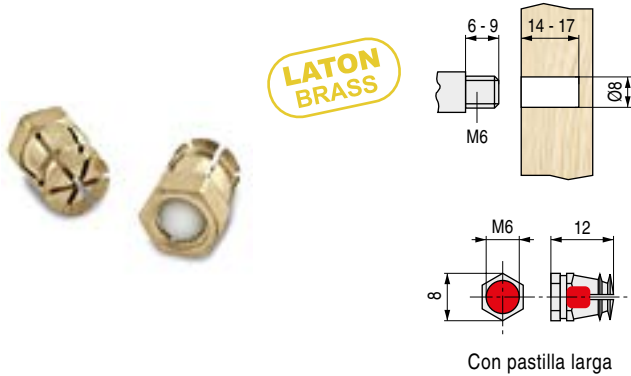

- Con pastilla interior para expansión.
 - Rosca M6 para taladro $\varnothing 8\text{mm}$. Agarre fuerte y seguro.
 - Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca.
- Ejemplo: para roscar 6mm. hay que hacer un taladro de 14mm. de fondo para roscar 7mm. hay que hacer un taladro de 15mm., y así sucesivamente.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.28	latón	natural	1.000

ESPANDER 10PA Tuerca expansible **M6x13mm**.
Con pastilla. Para taladros de $\varnothing 10\text{mm}$.

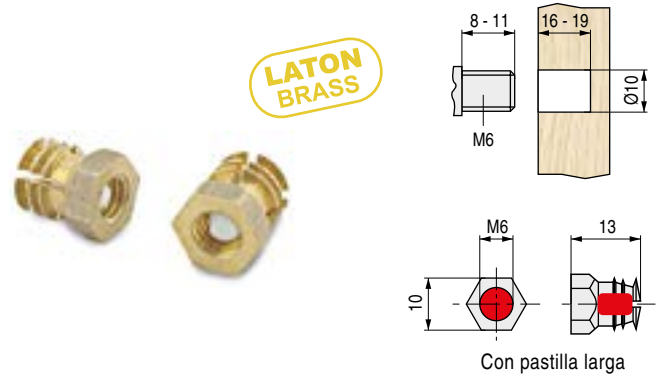

- Con pastilla interior para expansión.
 - Rosca M6 para taladro $\varnothing 10\text{mm}$. Agarre fuerte y seguro.
 - Para un perfecto agarre, taladrar según el largo a roscar del tornillo dentro de la tuerca.
- Ejemplo: para roscar 8mm. hay que hacer un taladro de 16mm. de fondo, para roscar 10mm. hay que hacer un taladro de 18mm., y así sucesivamente.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.29	latón	natural	5.000

ESPANDER 10 Tuerca expansible **M8x13mm**.
Para taladros de $\varnothing 10\text{mm}$.



- Sin pastilla interior.
- Para taladros de $\varnothing 10\text{mm}$. Agarre fuerte y seguro.
- Para roscar tornillos de un máximo de 13mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.35	latón	natural	5.000