


MONTAJE SOBRE CAJÓN.

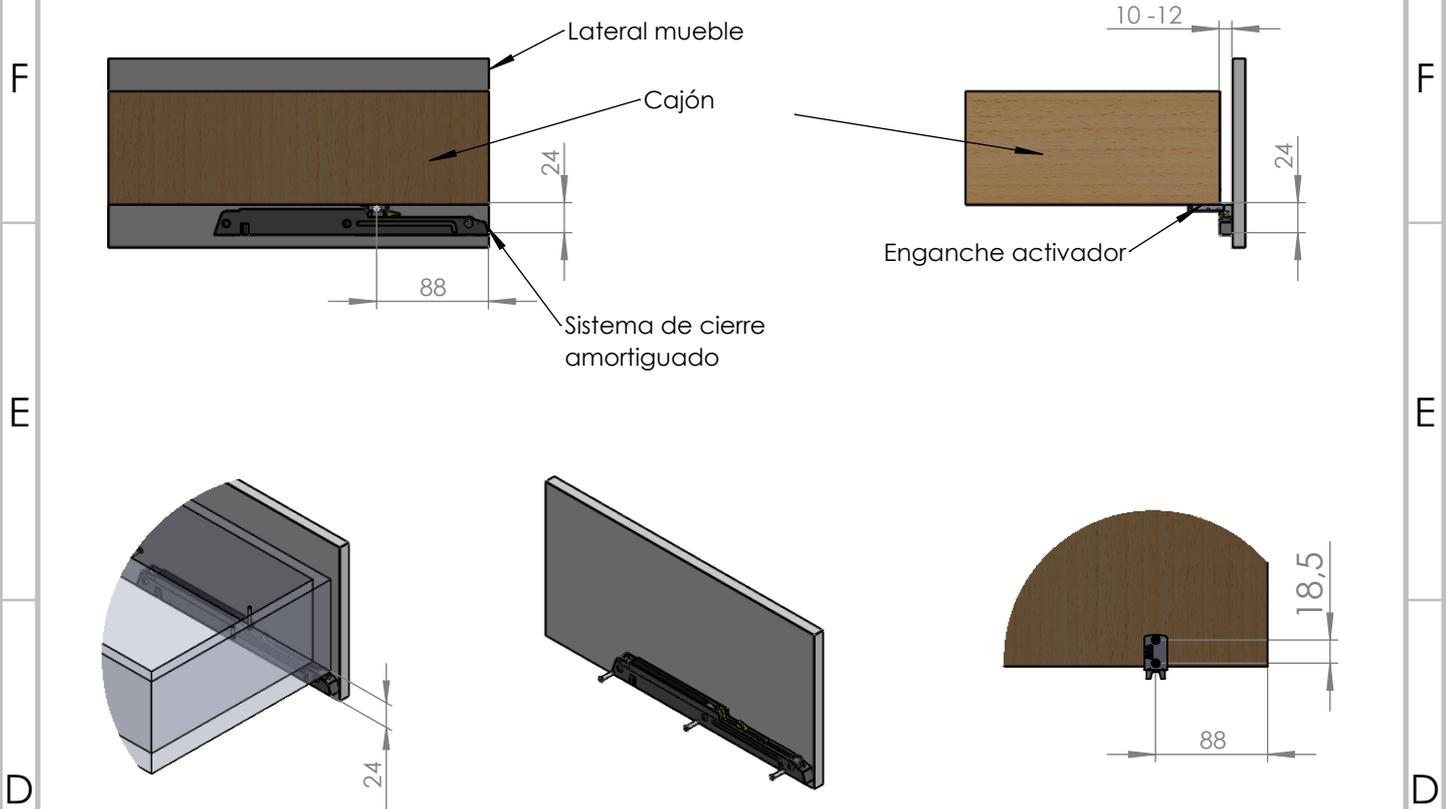


Paso 1: Colocar la base del freno a 24 mm de la base del cajón y enrasar al frente del mueble.

Paso 2: Atornillar los 3 tornillos al lateral del mueble

Paso 3: Colocar el enganche activador en la base del cajón a 88 mm y atornillar

MONTAJE SOBRE ARMARIO

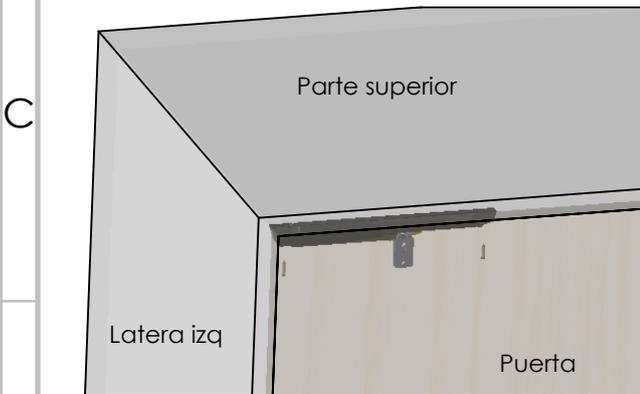

Paso 1: Colocar la base del freno en la parte interna superior del mueble, enrasado al borde y a una profundidad de H. Posteriormente atornillar los dos tornillos de fijación.

Paso 2: Colocar el enganche activador en la puerta a 129 mm del borde y atornillar.

