
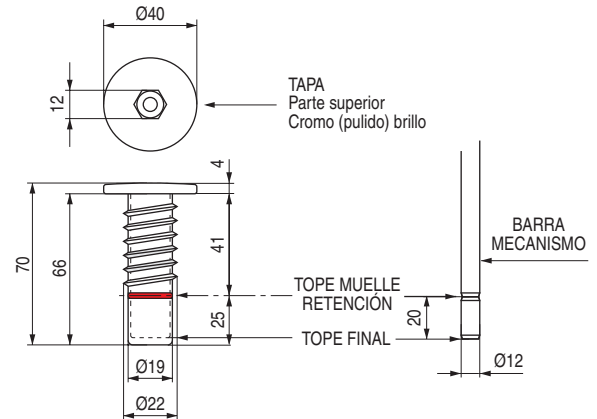


CAÑA Casquillo rosca madera, de embutir, para mecanismos de sofás y otros
Para introducir mecanismos, barandillas, varillas, etc... con un grueso de Ø12mm.
Con la tapa superior acabado en cromo pulido brillo



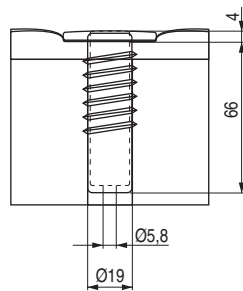


• CASQUILLO DE ROSCA MADERA.

- Hacer un taladro de Ø19mm. y roscar con una llave allen de 12mm. Para la profundidad del taladro ver según croquis. Aconsejamos que la punta de la barra de los mecanismos sea biselada (más en punta) para facilitar la introducción.

CÓDIGO	Material	Acabado	
567.18	zamak	cromo	200

CAÑA PASANTE Casquillo rosca madera, para mecanismos de sofás y otros
Para introducir mecanismos, barandillas, varillas, etc... con un grueso de Ø12mm.
Con la tapa superior acabado en cromo brillo

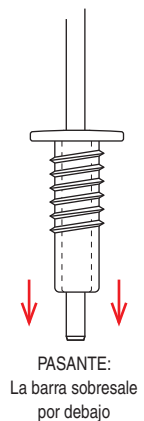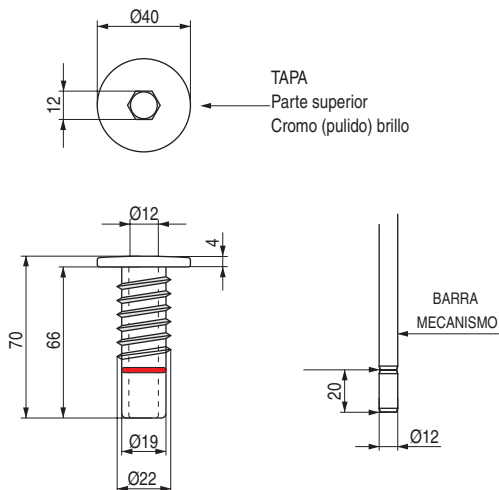
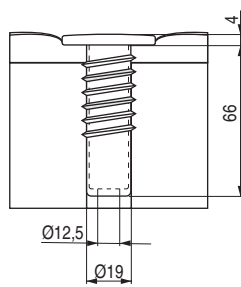


• CASQUILLO DE ROSCA MADERA.

- Hacer un taladro de Ø19mm. y roscar con una llave allen de 12mm. Para la profundidad del taladro ver según croquis. Aconsejamos que la punta de la barra de los mecanismos sea biselada (más en punta) para facilitar la introducción.

CÓDIGO	Material	Acabado	
567.19	zamak	cromo	200

INTRA Casquillo rosca madera, para mecanismos de sofás y otros. De plástico
Para introducir mecanismos, barandillas, varillas, etc... con un grueso de Ø12mm.
Con tapa embellecedora de acero inoxidable

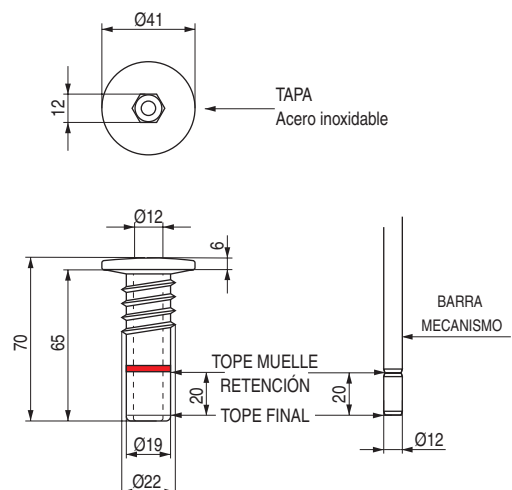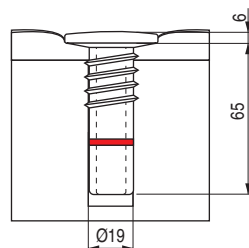

• CASQUILLO DE ROSCA MADERA. Fabricado con un material tecnoplástico especial, muy resistente.

- Hacer un taladro de Ø19mm. y roscar con una llave allen de 12mm. Para la profundidad del taladro ver según croquis. Aconsejamos que la punta de la barra de los mecanismos sea biselada (más en punta) para facilitar la introducción.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1333.46	plástico-acero inox	negro-acero inox	200